

Goodwe ET, ET Plus+, BT, EH, BH Serie > Voraussetzung:

Folgende Voraussetzungen sind auf der Goodwe Seite zu berücksichtigen

1. Nur dieses Kommunikationsmodul funktioniert!

Übersicht Kommunikationsmodule

WiFi Kit 1.0 	WiFi Kit 2.0 WFA0000-01-00P 	WiFi/LAN 1.0 GA10081009-00P 	WiFi/LAN 2.0 WLA0000-01-00P 
Kommunikationstyp • WiFi	Kommunikationstyp • WiFi • Bluetooth	Kommunikationstyp • WiFi • LAN	Kommunikationstyp • WiFi • LAN • Bluetooth
Reichweite • 50m WiFi	Reichweite • 50m WiFi • 10m Bluetooth	Reichweite • 50m WiFi • 100m LAN	Reichweite • 50m WiFi • 100m LAN • 10m Bluetooth

Das Modbus TCP-Protokoll kann nur über eine **kabelgebundene Ethernet-Verbindung** und den offiziellen **Goodwe-Dongle** verwendet werden. Bei einer WLAN-Einbindung ist Modbus TCP standardmäßig deaktiviert, es muss mit Goodwe Kontakt aufgenommen werden um Modbus TCP auf dem Dongle zu aktivieren.

- » „Modbus TCP/IP“ in der Anwendung SolarGO aktivieren
- » Modbus-ID auf „1“ einstellen
- » Port auf „502“ einstellen
- » Netzwerkeinbindung lt. nachfolgendem Schema




2. Bei GoodWe Wechselrichtern muss die **Modbus TCP Funktion explizit aktiviert werden**, damit externe Systeme (wie Hausautomation, Energiemanagement etc.) über das Netzwerk auf die Daten zugreifen können!

Einschalten nur via App möglich.

Modbus ID je nach Model verschieden > entweder 1 oder 247

> dies muss allenfalls auf dem Askoheat+ 2.0 angepasst werden (Std 247)

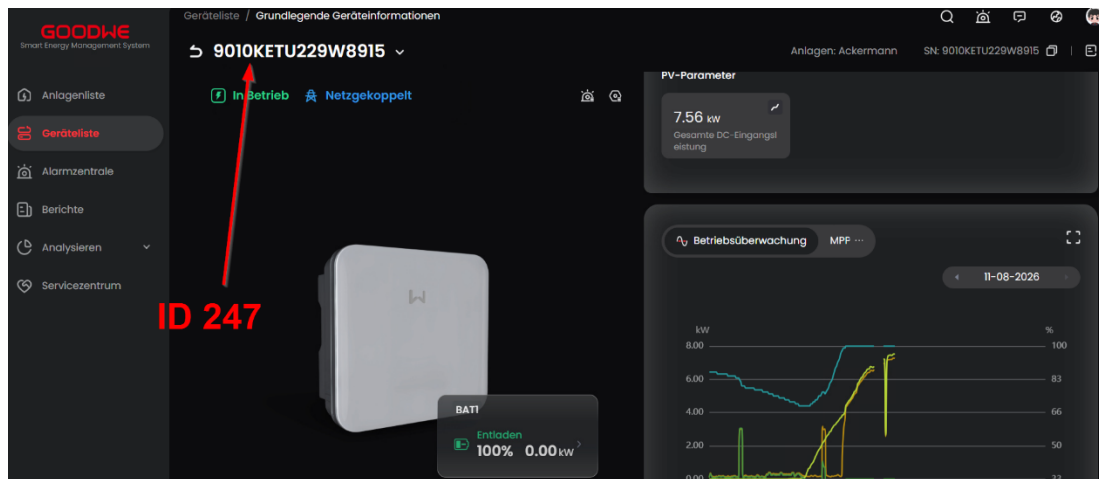

Support**E-Mail und Telefon**

- support@askoma.com
- +41 62 958 70 99

Support via Fernwartung

- Mit Teamviewer
<https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe> >
herunterladen (falls nicht schon installiert) öffnen, uns anrufen, die Benutzer ID und Kennwort durchgeben.
- Mit Anydesk
<https://anydesk.com/de/downloads/windows> > herunterladen (falls nicht schon installiert) öffnen, uns anrufen, die Benutzer ID durchgeben und die Anforderung annehmen.

Supportzeiten

Montag bis Donnerstag:

07.00 - 11.45 Uhr

13.00 - 16.15 Uhr

Freitag:

09.00 - 11.45 Uhr

13.00 - 15.45 Uhr
